ploom X
ADVANCED



スターターキット

ユーザーガイド

保証書

※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

重要なお知らせ

「Ploom X ADVANCED（プルーム・エックス・アドバンスド）スターターキット」（以下、本スターターキット）をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書および安全上の注意事項（別紙）をよくお読みになり、安全にお使いください。

本書および安全上の注意事項（別紙）は、いつでもご覧になれるように大切に保管してください。記載の注意事項をお守りにならないと、お客様のけがや製品の損傷の原因となることがあります。

本スターターキットを譲渡する場合は、本書および安全上の注意事項（別紙）も一緒に譲渡してください。

本書および安全上の注意事項（別紙）は予告なしに内容を変更する場合があります。最新版のユーザーガイドは、当社 Web サイトでご覧いただけます。

https://www.clubjt.jp/bbx/


免責

本スターターキットを正しくご使用いただけない場合、本書および安全上の注意事項（別紙）を遵守いただけない場合、日本たばこ産業株式会社および販売店のいずれも、その使用にかかる一切の責任または義務を負いません。

- 本スターターキットおよび Ploom X 用のたばこスティックは他の用途では使用しないでください。
- 満 20 歳未満の方は、本スターターキットを購入・使用することはできません。
- 公共の場所で使用する場合は、各自治体や施設のルールに従って、マナーを守って使用してください。
- 本スターターキットに含まれる内容品は、予告なしに外観・仕様を変更する場合があります。

本書には、保証書も印刷されています。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるよう大切に保管してください。

三 デバイスの各部名称と付属品

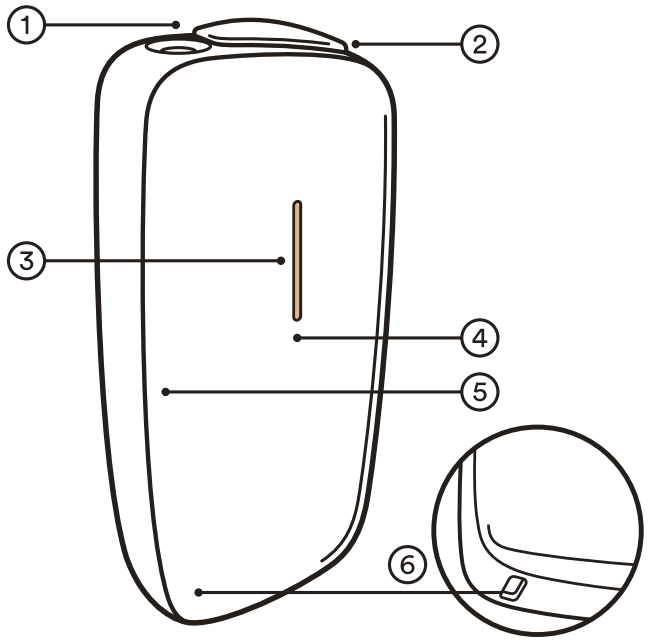

① たばこスティック挿し込み口（ヒーター部）
② スライドカバー（ヒーター部の開閉）
③ LED（バッテリー残量、加熱時間、使用時間などを表示）
④ ボタンエリア
⑤ 着脱式フロントパネル
⑥ USB Type-C™ケーブル挿し込み口

AC アダプター

USB Type-C™ケーブル

USB Type-C™および USB-C™は、USB Implementers Forum の商標です。

クリーニングスティック

ユーザーガイド・保証書（本書）

別冊ユーザーガイド 安全上の注意事項（別紙）

※Ploom X に関するリーフレットなどが入っている場合があります。

- 万一、不足のものがある場合は、「Ploom 専用カスタマーサービス」までお問い合わせください。
- ご使用の際は、別売りの Ploom X 用のたばこスティックが必要です。

さっそく使ってみましょう

ご購入後、初めてお使いになるときは、必ず充電してください。
1度充電しないと使用できません。



① USB Type-C ケーブルをデバイスと AC アダプターに接続し充電

充電が完了すると、LED 全体が 2 回点滅してから消灯します。

- 付属の AC アダプターを使用した場合、約 90 分の充電で 20 本使用できます。
- 充電中、デバイスは使用できません。

② スライドカバーを開けて、たばこスティックをまっすぐ挿入

- 図のように、たばこスティックのカラーラインが隠れない程度が目安です。
- たばこスティックを挿し込んだ後にねじらないでください。スティック詰まりの原因となります。


③ 自動的に加熱が始まります。または、左図にあるボタンエリアをデバイスが振動するまで押し続けることで加熱開始

デバイスが振動し、加熱の進行状態を示す LED がゆっくり点滅します。

- 使用条件によっては、スライドカバーを開けた際に点灯する LED が消灯する前にスティックを挿入した場合、自動加熱機能が作動しないことがあります。
- スライドカバーを開けてから 10 秒以内にスティックが挿入されなかった場合は、自動加熱は開始されません。
- 1 回の加熱時間は約 25 秒です。使用環境によって加熱時間は変わります。
- 図の円形はデバイスには表示されません。
- 加熱中にボタンエリアを押すと、LED の明るさを 2 段階変更できます。


④ LED 全体が点灯し、デバイスが短く 2 回振動すると加熱完了

使う

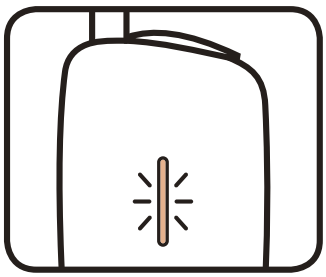


1 回の加熱で、約 5 分間、パフ回数に制限なく使用できます。
LED の点灯部分の長さが残りの使用可能時間をお知らせします。

! フロントパネルを取り外しているときは加熱および使用ができません。

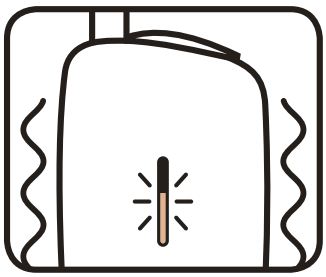

使用時間が残り 20 秒になるとデバイスが振動し、間もなくヒーターが停止することをお知らせします。最後の 20 秒間は LED がゆっくり点滅し、ヒーターが停止する際はデバイスが長く振動します。

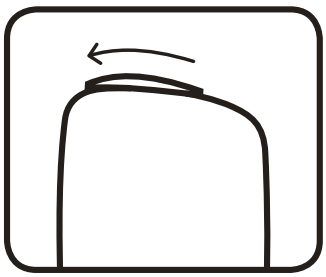


たばこスティックをまっすぐ取り出してスライドカバーを閉じると、デバイスはスタンバイ状態になります。

! 使用中にたばこスティックを取り出し、スライドカバーを閉じると、ヒーターは自動的に停止します。

! たばこスティックを再利用すると、味・香りを損ねます。必ず未使用のたばこスティックを使用してください。

バッテリー残量を確認する

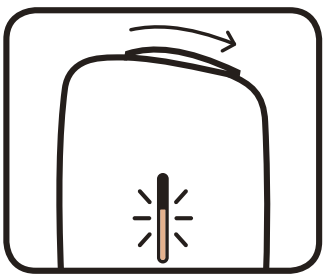


バッテリー残量が減るにつれ、LED の点灯部分は短くなります。

スライドカバーを開けると、LED でバッテリー残量が表示されます。
LED 下部が 3 回点滅したときは、バッテリーの残量が少なくなっています。充電することをおすすめします。
LED 下部が 4 回高速点滅したときは、バッテリーの残量がないため 1 本も吸えません。充電してください。


リセットする

正常に動作しないときや調子がおかしいときは、デバイスのリセットを試してください。

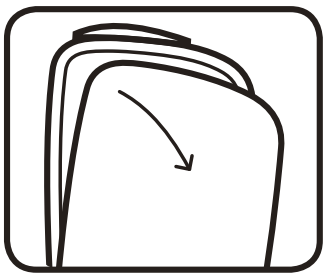

1. フロントパネルを取り外す

デバイスをしっかりと持ち、フロントパネルを手前に引いて取り外します。

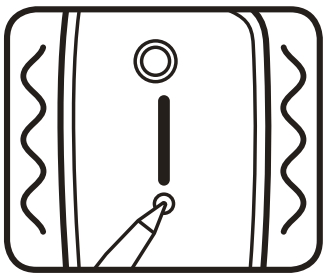


2. デバイスをリセットする

デバイス中央のボタンを、先のとがったもの（ボールペンの先など）で押し続けます。

リセットが完了するとデバイスが振動し、LED 全体が高速点滅します。

本動作が確認できない場合は、もう一度リセットをお試しください。


エラーモード

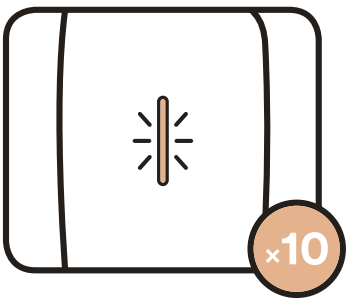

LED 全体が 10 回点滅する場合は、デバイスに不具合が発生している可能性があります。デバイスをリセットしてください。リセット後もエラーモードが続く場合は、「Ploom 専用カスタマーサービス」までお問い合わせください。

クリーニングする


使用を続けるうちに、たばこスティック挿し込み口内部にたばこ葉の屑などが残ることがあります。最適な状態でご使用いただくため、月に一回、またはたばこスティックの挿し込みがきついと感じた場合に、以下の手順でお手入れを実施してください。

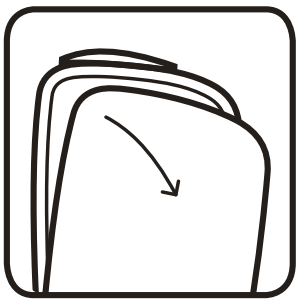


1. フロントパネルを取り外す

デバイスをしっかりと持ち、フロントパネルを手前に引いて取り外します。


2. 未使用のクリーニングスティックを少量の水で湿らせる

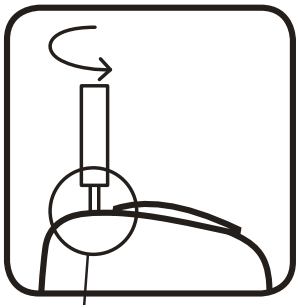

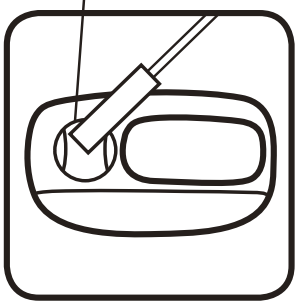

3. 湿らせたクリーニングスティックを挿し込み、たばこ葉の屑などを取り除く

クリーニングスティックで、ヒーター内部の底面・側面を全体的に清掃し、挿し込み口から約 15 ㎜の箇所にある左右の突起部分の汚れをしっかりと除去してください。

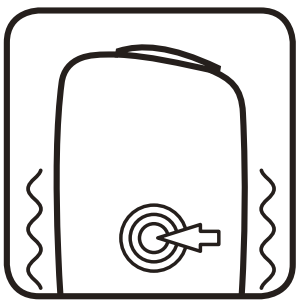

4. クリーニング後、余分な水分を蒸発させるため、フロントパネルを取り付けたあと、スライドカバーを開き、たばこスティックを挿入しないで加熱して空焚きする


- ヒーター内部の水分が充分に蒸発するよう、LED が消えるまで加熱してください。クリーニング直後に空焚きせず使用すると、高熱の蒸気により喫味に違和感を感じたり、やけどの恐れがあるため、必ず空焚きを実施してください。

- クリーニング中にデバイスを充電または加熱しないでください。
- デバイスが熱を持っているときは、クリーニングしないでください。
- たばこ葉の屑を取り除く際に、デバイスを振ったりしないでください。

手動ロックを設定する


デバイスをロックする（ロック解除するまで加熱・使用の操作ができなくなる）機能です。スライドカバーの開閉とボタンエリアの操作を組み合わせて任意の解除パターンを設定できます。

1. USB Type-C ケーブルをデバイスと AC アダプターに接続し、AC アダプターをコンセントに差し込む

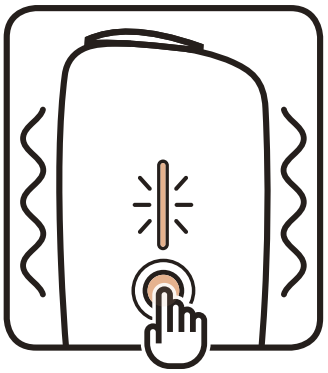

2. ロック設定モードにする

スライドカバーを閉じた状態でボタンエリアを 2 回連続で押したあと、3 回目に 3 秒間長押しすると、デバイスが振動して LED が高速点滅します。LED が 20 秒間高速点滅している間は、ロック設定モードとなり、ロック解除の操作パターンを入力することができます。

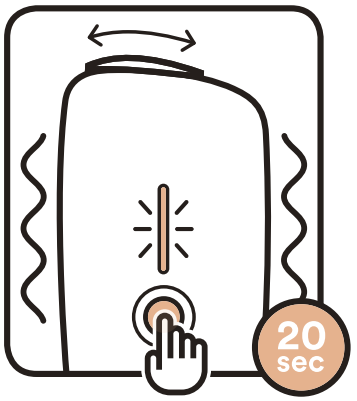


3. ロック解除の操作パターンを入力する

「スライドカバーを開ける」、「スライドカバーを閉じる」、「ボタンエリアを押下する」の 3 種類のアクションを組み合わせて解除パターンを入力します。3 から 10 個のアクションを組み合わせてパターンを構成してください。デバイスが振動して LED が点滅したら、ロック設定完了です。

手動ロックを解除する

充電中はロック解除できません。

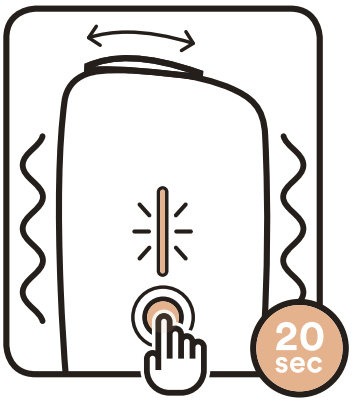

ロック解除の操作パターンを入力する

スライドカバーとボタンエリアを操作して、20 秒以内に設定したロック解除のパターンを入力します。各操作は、2 秒以上間をあけずに行ってください。設定したパターンを入力すると、LED 表示とデバイスの振動でロック解除をお知らせします。


デバイスがロックされているときに、加熱・使用の操作を行った場合

LED 全体が 2 回点滅し、デバイスが 2 回振動して、ロックされていることをお知らせします。

手動ロック設定を削除する

デバイスをリセットする、または以下手順を行うことでロック設定を削除できます。

1. USB Type-C ケーブルをデバイスと AC アダプターに接続し、AC アダプターをコンセントに差し込む

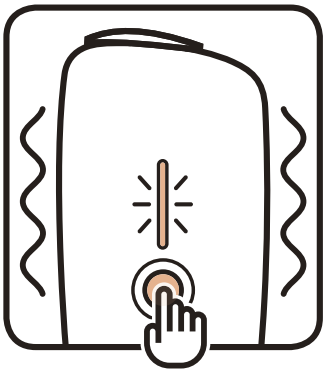

2. ロック設定モードにする


スライドカバーを閉じた状態でボタンエリアを 2 回連続で押したあと、3 回目に 3 秒間長押しすると、デバイスが振動して LED が高速点滅します。

3. デバイスに触らず20秒間待つ

デバイスが振動して LED が点滅したら、ロック設定の削除完了です。

自動加熱機能を設定 / 解除する

1. **USB Type-C ケーブルをデバイスと AC アダプターに接続し、AC アダプターをコンセントに差し込む**

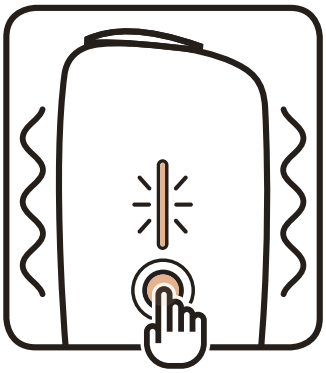

2. **自動加熱機能を設定 / 解除する**
   スライドカバーを閉じた状態でボタンエリアを 5 回連続で押すと、LED 全体が 1 秒点灯しデバイスが振動します。2 回短く振動した場合は設定完了をお知らせし、1 回長く振動した場合は設定解除をお知らせします。

Bluetooth®接続する

デバイスはスマートフォンに Bluetooth 接続することができます。
Bluetooth 接続のしかた について詳しくは、当社 Web サイトをご覧ください。

https://www.clubjt.jp/bby/

Bluetooth®無線技術について

本製品には、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。

国によって電波の使用制限は異なるため、日本国外で本製品を使用した場合、罰せられるおそれがあります。

Bluetooth® のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、日本たばこ産業株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

故障かな?と思ったら

症状	状態		対処
加熱または充電ができない。		LED 全体が 10 回点滅する。	リセットしてください。
		LED 下部が 4 回点滅する。	充電してください。
		デバイスが 5 回振動する。	自動復帰するまでお待ちください。
		デバイスが 3 回振動し、LED が 3 回点滅する。	ボタンエリア長押しにて加熱を実施してください。
加熱動作が止まる。※		LED 上部が 5 秒点灯する。	フロントパネルが正しく取り付けられていることを確認してください。
		デバイスが 1 回振動し、LED 全体が点滅する。	USB Type-C ケーブルを外してください。
		デバイスが 3 回振動し、LED が 3 回点滅する。	たばこスティック以外の異物がヒーター内部に入っていないことを確認してください。確認後に再度新しいたばこスティックで加熱を実施してください。

※自動加熱中にたばこスティックが動いてしまった場合、または取り出されてしまった場合は、加熱が自動停止する可能性があります。挿入後はたばこスティックを動かさないでください。

「LED 全体が 10 回点滅する。」以外の項目を対処しても症状が改善しない場合は、デバイスをリセットしてください。
それでも正常に動作しないときや調子がおかしいときは、「Ploom 専用カスタマーサービス」までお問い合わせください。

症状	状態	対処
たばこスティックが挿入できない。	たばこスティックが詰まっている。	たばこスティックを除去してください。除去方法の詳細は、当社 Web サイトのサポートページから「よくあるご質問」をご確認ください。

お問い合わせ

Ploom専用カスタマーサービス

https://www.clubjt.jp/bbz/

Web サイトでは 24 時間お問い合わせを受け付けております。

お電話でもお問い合わせを受け付けております。

受付時間／ 10:00 ～ 21:00
（年末年始除く）

0120-108-513

主な仕様

デバイス

バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー
20 本の使用に要する充電時間	約 90 分

※付属の AC アダプターを使用した場合です。
※バッテリーの劣化や使用環境により、充電時間や使用可能本数は増減する可能性があります。

定格電圧	DC 5 V
定格電流	2.3 A
入力端子	USB Type-C
寸法	約 43.5 mm × 約 88.5 mm × 約 24.0 mm（幅／高さ／奥行き）
使用周波数帯域	2402 MHz ― 2480 MHz

使用環境温度

動作時	+5 °C — +35 °C
充電時	+5 °C — +35 °C
保管時	+5 °C — +35 °C

USB Type-C ケーブル

定格電圧	DC 5 V
定格電流	3.0 A
寸法	約 100 cm

クリーニングスティック

寸法	約 75 mm

AC アダプター

型名	WA-UN-06A
定格入力	AC 100 — 240 V、~50/60 Hz、0.45 A
定格出力	DC 5 V、3.0 A

この製品の PX1.5D モデルには、特定の条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェアを使用しています。上記に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して配布されますが、「商品性」または「特定の目的への適合性」及び「非侵害性」については黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。詳細は下記 URL をご参照ください。

https://www.clubjt.jp/bom/

使わなくなった製品について

デバイスは、リチウムイオンバッテリーを内蔵しています。
また、デバイス、USB Type-C ケーブルは、金属とプラスチックなどでできています。
処分する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

保証書

製品の交換を依頼される際は、以下の内容をよくお読みの上、「Ploom 専用カスタマーサービス」までご連絡ください。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
  THIS WARRANTY IS VALID FOR ONLY IN JAPAN.

保証期間

本保証書による保証は、「Ploom X ADVANCED スターターキット」の内容品に含まれる下記の製品について、購入日から 18 か月間適用されます。

- Ploom X ADVANCED デバイス
- USB Type-C ケーブル
- AC アダプター

保証の適用範囲

- お客様が本書および安全上の注意事項（別紙）に従って Ploom X ADVANCED スターターキットを使用する中で生じた故障、または製造時の不具合に起因する故障に対し、無償で交換をいたします。お使いになっていた製品が限定デザインなどの場合、同じデザインの製品と交換できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本保証書に基づき無償にて交換した製品については、最初に購入された時点での保証期間が適用されます。
- 本保証書は、日本国内で購入された製品に限って有効です。

適用除外規定

下記の項目に該当する場合は、保証の適用外となります。

- 保証書の掲示がない場合、または購入を証明するものがない場合
- 製品性能に影響を及ぼさない製品の表面的な損傷（ひっかき傷、くぼみおよびプラスチックの破損など）
- 製造時の不具合に起因しない、自動加熱機能の不具合
- 互換性のない製品との併用による不具合

- 分解、改造が認められる場合
- 通常の使用による製品の劣化
- 本書および安全上の注意事項（別紙）に記載されている事項に従っていない場合
- 保証期間外の場合

交換の方法

交換が必要になった場合は、「Ploom 専用カスタマーサービス」までご連絡ください。無償交換の手続きをご説明いたします。
- 保証期間内の製品に限ります。
- 購入を証明するものが必要となります。
- 交換品の送付先は日本国内に限ります。

その他

- 無償交換の際、お客様が購入された製品と同等の製品と交換いたします。交換で回収した製品は返却いたしません。あらかじめご了承ください。
- 反社会的勢力に該当すると当社が判断したお客様に対して、保証の提供はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

追加保証

デバイス登録には特典として追加の保証が適用されます。
詳しくは、当社 Web サイトをご覧ください。

https://www.clubjt.jp/bca/

販売元
日本たばこ産業株式会社
〒105-6927
東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 1 号 神谷町トラストタワー

別冊ユーザーガイド
安全上の注意事項

本スターターキットに含まれるデバイスおよび関連製品を安全に使用していただくための注意事項を記載しています。注意事項を必ず守り、安全にお使いください。本書には、起こりうる全ての状況が網羅されているわけではありません。使用する際には細心の注意を払ってください。

警告表示の意味

危害や損害の程度

⚠ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じることがあります。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財や物品に損害を与えることがあります。

注意を促す記号


火災


感電


破裂

行為を禁止する記号


禁止

行為を指示する記号


必ず守る

⚠ 危険





火中に入れたり、加熱しない
デバイスや関連製品を火中に投じたり、マッチやライター、バーナーなどで加熱しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。



油煙、湯気、湿気、砂塵、ほこりの多い場所で使用・充電・保管しない
火災や感電の原因となります。



次のような問題が発生した場合は、ブレーカーを落とした後、すぐに AC アダプターをコンセントから抜く
- ACアダプターのプラグ部分やケースを破損した。
- ACアダプターから異臭や発熱、発煙がある。
- 液体や過度の湿気にさらされている。



引火や爆発の危険性のある環境では使用・充電しない
医療用酸素マスクの使用時や、引火性のもの（ベンジンやシンナー、スプレー、整髪料など）の近くでは、デバイスや関連製品を使用・充電しないでください。爆発や火災の原因となります。



高温の場所では使用・充電・保管しない
火や熱器具、暖房器具の近く、直射日光の当たるところ、炎天下の車内など、高温の場所での使用や充電、保管はしないでください。デバイスやたばこベイパーが高温になる可能性があり、発熱・発火・破裂の原因となります。



充電中に雷が鳴り始めたら触れない
落雷中に AC アダプターと USB Type-C™ ケーブルの接続部やデバイスに触れると、感電するおそれがあります。
USB Type-C™ および USB-C™ は、USB Implementers Forum の商標です。


必ず守る

異常や故障が発生したときは、ただちに使用・充電を中止する
思わぬ事故やけがなどの原因となります。


禁止

充電中や加熱中、加熱直後にお手入れしない
故障や感電、思わぬけがの原因となります。


禁止

水場の近くで使用・充電・保管しない
台所や洗面所、風呂場などで使用したり、湿気の多い場所で保管しないでください。デバイスやたばこベイパーが高温になる可能性があります。また、水没や湿気によるデバイスの故障、火災や感電の原因となります。万一、水に濡れた場合は、ただちに使用を停止してください。


禁止

濡れた手で AC アダプターやデバイス、USB Type-C ケーブルに触れない
濡れた手で AC アダプターを抜き差ししたり、デバイスや USB Type-C ケーブルに触れると、感電するおそれがあります。


禁止

デバイスや関連製品を分解・改造・修理しない
デバイスや関連製品を分解・改造・修理すると、思わぬ事故やけがなどの原因となります。

リチウムイオンバッテリーについて
デバイスは、交換不可能なリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。バッテリーの液漏れや破裂、発熱や発火による大けがを避けるために、以下の注意事項を守り、安全に使用してください。


禁止

バッテリーの液が漏れたら、素手で触らない
- 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあります。目をこすらずすぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
- 衣服や皮膚に液がついたときは、やけどや炎症を起こす場合があります。水で洗い流したあとでやけどや炎症の症状がみられる場合は、医師に相談してください。

⚠ 警告




禁止

購入した製品が既に開封済みと思われる場合は使用しない
思わぬ事故やけがなどの原因となります。


禁止

乳幼児や子供の手の届くところに置かない
デバイスやたばこスティックを含む関連製品は、乳幼児や子供の手の届かない場所で保管してください。
乳幼児や子供が誤飲するおそれがあります。万一、誤飲した場合は、ただちに医師の診察を受けてください。


禁止

使用中や充電中に布団などで覆ったり、包んだりしない
火災ややけどの原因となります。


禁止

使用中や使用直後は、たばこスティック挿し込み口、およびたばこスティックの加熱された部分に触れない
やけどの原因となります。


必ず守る

お手入れする際は、フロントパネルを取り外してからクリーニングスティックを挿し込む
自動加熱機能が作動する可能性があり、クリーニングスティックが加熱され、やけどの原因となります。


禁止

クリーニング後のクリーニングスティックの先端部分に触れない
やけどの原因となります。


禁止

Ploom X 用のたばこスティックと専用のクリーニングスティック以外のものを入れない
デバイスのたばこスティック挿し込み口に、Ploom X 用のたばこスティックと専用のクリーニングスティック以外のものを入れないでください。感電や故障、思わぬ事故の原因となります。


禁止

デバイスやたばこベイパーが極度に高温の場合は使用しない
思わぬけがや、やけど、故障の原因となります。


禁止

ユーザーガイドに記載されている使用環境温度の範囲外では使用・充電・保管しない
思わぬ事故やけがなどの原因となります。


禁止

ユーザーガイドに記載されている以外の方法で使用しない
思わぬけがや故障の原因となります。


禁止

屋外では充電しない
AC アダプターと USB Type-C ケーブルは屋内専用です。


必ず守る

使用後のたばこスティックは適切に廃棄する
使用直後のたばこスティックは熱を持っています。灰皿で冷やした後、各自治体の指示に従って適切に廃棄してください。


禁止

長時間充電したまま放置しない
充電時間が延びる可能性があります。


必ず守る

AC アダプターのプラグは定期的に掃除する
AC アダプターのプラグにほこりなどがたまると、火災の原因となります。AC アダプターをコンセントから抜いた状態で、乾いた布でプラグを定期的に掃除してください。


必ず守る

充電の際は、端子部や接続部、ケーブルに異常がないか確認する
デバイスの USB Type-C ケーブル挿し込み口や AC アダプターの接続部にごみや異物、水分などが付着していたり、AC アダプターやケーブルが傷んでいると、ショートしたり故障の原因となります。


必ず守る

充電の際は、コネクターやプラグがしっかり接続されているか確認する
USB Type-C ケーブルや AC アダプターがしっかり接続されていないと、充電不良を起こしたり、火災や感電、故障の原因となります。



禁止

鍵や硬貨などの金属の近くで保管しない
バッテリーがショートするおそれがあります。



必ず守る

安全に責任を負う人の監視または指示が無い限り、補助を必要とする人だけでは使わせない。また、子供にも使わせない
やけど・感電・けがをするおそれがあります。

リチウムイオンバッテリーについて



必ず守る

バッテリーの液が漏れたり異臭がしたら、ただちに火気から遠ざける
漏れたバッテリーの液に引火し、破裂したり発火するおそれがあります。

マグネットについて

デバイスは、マグネットを内蔵しています。以下の注意事項を守り、安全に使用してください。



必ず守る

植込み型の医療機器から少なくとも 15 cm の距離を保つ
マグネットは、心臓ペースメーカーや植込み型除細動器などの医療機器の動作を妨害するおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

以下の関連製品は専用以外のものを使用しない
- たばこスティック（別売り）
- ACアダプター
- USB Type-Cケーブル
- クリーニングスティック

思わぬけがや故障の原因となります。なお、本製品に貼付されている⧫のロゴは、5Vの安全特別低電圧電源を使用して充電する必要があることを意味します。


必ず守る

使用後はデバイスのスライドカバーを閉じる
砂やほこりなど異物の混入を防止してください。


禁止

お手入れの際は、洗剤や溶剤、薬品、揮発性物質、圧縮空気などを使用しない
変質、塗装の剥離、思わぬ故障などの原因となります。
デバイスおよび関連製品の外側は、乾いた柔らかい布で定期的に掃除し、水分や汚れを取り除いてください。


禁止

デバイスに入れたたばこスティックを勢いよく吸い込んだり、吹き込まない
思わぬけがや、やけど、故障の原因となります。


禁止

充電中は、ACアダプターやデバイスに長時間触れない
低温やけどの原因となります。


禁止

衝撃を与えない
デバイスや関連製品を落としたり、ぶつけるなどして衝撃が加わると、破損して思わぬけがをしたり、故障の原因となります。


禁止

雷雨が予想される場合は充電しない
雷雨が予想される場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、デバイスの充電はしないでください。


必ず守る

充電の際は、正しい順番で接続する
思わぬ事故や故障の原因となります。（接続の順番については、ユーザーガイド参照）


必ず守る

コンセントから外すときは、ACアダプターをしっかり持つ
USB Type-Cケーブルを持って引き抜くと、ケーブルが断線したり、ACアダプターの思わぬ故障の原因となります。ACアダプターをしっかり持って外してください。


必ず守る

USB Type-Cケーブルを外すときは、コネクターをしっかり持つ
USB Type-Cケーブルを外すときは、コネクター部をしっかり持って外してください。デバイスやケーブル部分を持って引き抜くと、ケーブルが断線するなどの故障の原因となります。

リチウムイオンバッテリーについて


禁止

極度に高温・低温の場所での充電・使用・放置・保管はしない
バッテリーの劣化を早めます。保管の際は、高温多湿の環境も避けてください。


禁止

デバイスや関連製品を燃やさない
金属やプラスチックなどの素材でできているため、燃やすと危険です。

マグネットについて


禁止

磁気記憶媒体に近づけない
マグネットの磁気の影響により、磁気カードなどの磁気記憶媒体の記録内容が消去され、使用できなくなるおそれがあります。